EB1505

Manuale Utente

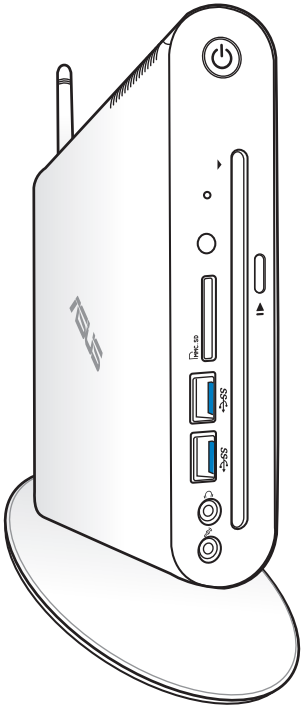

Italiano

I7745
Prima Edizione / Ottobre 2012

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall' acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSI' COM'E' ", SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' A UN PARTICOLARE SCOPO.IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI,FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO,PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI,PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITA' E SIMILI), ANCHE SE ASUS E' STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA' CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d' autore delle rispettive aziende,e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE CONTENUTI AL SUO INTERNO.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del Prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC.non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.
Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA, ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitare il nostro sito al seguente indirizzo: **http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us**

Sommario

Informazioni sul manuale 6
Note e messaggi del manuale 7
Formati carattere 7
Norme di sicurezza 8
Contenuto della confezione 10

Capitolo 1: Caratteristiche Hardware

Descrizione del PC 11
Vista frontale 11
Lato Posteriore 13
Telecomando (opzionale) 15

Capitolo 2: Utilizzo del PC

Posizionamento del PC 19
Montaggio del PC sul piedistallo 19
Posizionamento del PC 20
Montaggio del PC su un monitor 21
Installazione del PC 23
Connessione con un display esterno 23
Connessione con un dispositivo USB 23
Connessione con antenna wireless 24
Accensione del PC 25
Configurazione dell'uscita audio via dispositivo HDMI 26
Come Utilizzare il Lettore DVD Slot-in 28

Capitolo 3: Nozioni di base su Windows® 8

Requisiti di sistema 29
Procedura di inizializzazione 30
Schermata di blocco di Windows® 8 30
Interfaccia utente Windows® 31
Schermata Start 31
Applicazioni Windows® 32

Sommario

Utilizzo delle applicazioni Windows® 35
- Avvio applicazioni 35
- Personalizzazione applicazioni dalla schermata Start 35
- Chiusura applicazioni 36
- Accesso alla schermata Apps 36
- Charm Bar 37
- Funzione Snap 39

Tasti di scelta rapida 40
Spegnimento del PC 42
Attivazione modalità sospensione 42
Accesso al BIOS 42
- Accesso rapido al BIOS 43

Capitolo 4: Connessione a Internet

Connessioni di rete con Windows® 7 44
- Connessione wireless 44
- Connessione via cavo 45

Connessioni di rete con Windows® 8 51
- Connessione Wi-Fi 51
- Connessione via cavo 53

Capitolo 5: Ripristino del sistema

Opzioni di ripristino con Windows®7 54
- Tramite Partizione di Ripristino 54

Opzioni di ripristino con Windows®8 56
- Reset del PC 56
- Ripristino da un file immagine del sistema 57
- Rimuovi tutto e reinstalla Windows 59

Appendice

Comunicazioni 60
Contatti ASUS 66

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software del PC, organizzate nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Caratteristiche Hardware

Descrizione dei componenti dell'hardware del PC.

Capitolo 2: Utilizzo del PC

Informazioni sull'installazione e l'uso del PC .

Capitolo 3: Nozioni di base su Windows® 8

Informazioni generali sull'utilizzo di Windows® 8 sul PC.

Capitolo 4: Connessione a internet

Descrizione delle modalità di connessione del PC con una rete via cavo o Wi-Fi.

Capitolo 5: Ripristino del sistema

Istruzioni sul ripristino del sistema del PC.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza del PC.

NOTA:

Questo manuale utente si trova nella seguente cartella del PC:

- **Per SO Windows® 8 a 64-bit**: Program Files(X86)/ASUS/eManual

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave, contenute nel manuale, sono inseriti i seguenti messaggi:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per completare un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per il completamento di un' operazione.

AVVERTENZA! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni, onde evitare danni ai dati e ai componenti del PC.

Formati carattere

Grassetto	Indica il menu o l'elemento da selezionare.
Corsivo	Sezioni da consultare nel manuale.

Norme di sicurezza

Questo PC è stato realizzato e testato per soddisfare i nuovissimi standard di sicurezza per apparecchiature IT. Tuttavia, per garantirne l'osservanza, è importante leggere le seguenti norme di sicurezza.

Installazione del sistema

- Prima di utilizzare il sistema, leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nella documentazione.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o di sorgenti di calore, come un radiatore.
- Installare il sistema su una superficie stabile, utiizzando il piedistallo in dotazione. Mai utilizzare il sistema senza il piedistallo
- I fori e le scanalature sul telaio servono per la ventilazione. Non ostruire o coprire tali aperture. Assicurarsi di lasciare un ampio spazio intorno al sistema per la ventilazione. Mai inserire oggetti di alcun tipo sulle scanalature/fori destinati alla ventilazione.
- Utilizzare il prodotto in ambienti a temperature comprese fra 0˚C e 35˚C.
- In caso di impiego di un cavo di estensione, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi inseriti non superi quello del PC.

Precauzioni d'uso

- Non camminare sul cavo di alimentazione e non lasciare alcun oggetto su di esso.
- Non versare acqua o altri liquidi sul sistema.
- Quando il sistema è spento, continua a circolare un seppur minimo flusso di corrente elettrica. Prima di pulire il sistema, disinserire sempre tutti i cavi (alimentazione, modem e di rete) dalle prese elettriche.
- Se si verificano i seguenti problemi tecnici, disinserire il cavo di alimentazione e contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
    - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.

- Un liquido è stato rovesciato nel sistema.
- Il sistema non funziona correttamente, pur attenendosi alle istruzioni operative.
- Il sistema è caduto o il cabinet è stato danneggiato.
- Le prestazioni del sistema non sono conformi.

Avvertenza sulla batteria ioni-litio

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente consigliato dal produttore. Eliminare le batterie utilizzate come da istruzioni del fabbricante

AVVERTENZA SUI PRODOTTI LASER

PRODOTTO LASER CLASSE 1

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica ai prodotti disassemblati dagli utenti

NON gettare il PC nei rifiuti comunali. Il prodotto è stato progettato per consentire un opportuno riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

Contenuto della confezione

		
EB1505	Piedistallo con la vite	Telecomando (opzionale)
		
Adatt. mini jack -S/PDIF	Antenna	Adattatore HDMI-DVI (opzionale)
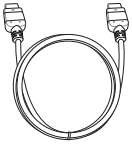		
Cavo HDMI (opzionale)	Adattatore AC	Cavo di alimentazione
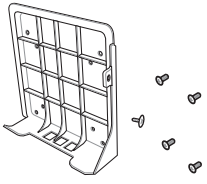		
Kit montaggio VESA	Garanzia	Guida rapida (QIG)

NOTE:

- Le specifiche variano in base al paese di distribuzione del prodotto.
- In caso di mancato o errato funzionamento del dispositivo o dei suoi componenti, in condizioni di normale e corretto utilizzo, durante il periodo di garanzia, consegnare il certificato di garanzia al Centro Assistenza ASUS per la loro sostituzione.

Italiano

Capitolo 1: Caratteristiche Hardware

Descrizione del PC

Vista frontale

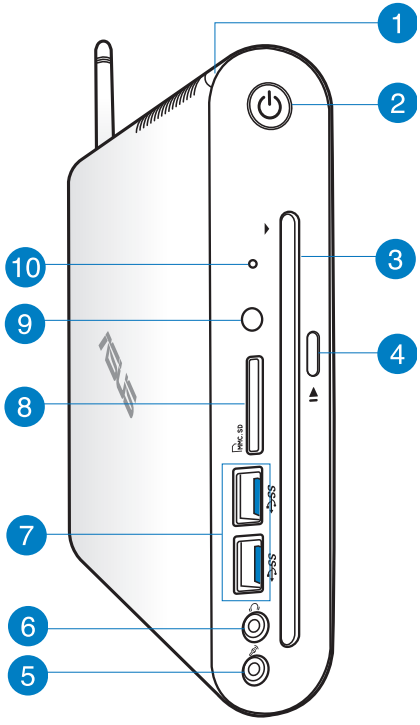

1 **LED HDD (disco rigido)**

Il LED del disco rigido lampeggia in fase di scrittura o lettura dati dal disco rigido.

2 ⏻ **Pulsante di accensione**

Il pulsante di accensione consente di ACCENDERE e SPEGNERE il sistema.

3 **Unità da collegare nello slot**

L'unità da collegare nello slot del PC supporta formati DVD (capacità di lettura e scrittura) e Blu-Ray (solo capacità di lettura).

4 **Tasto di epulsione**

Premere per espellere il disco dall'unità da collegare nello slot.

5 **Jack microfono**

Il jack per il microfono è stato progettato per collegare un microfono esterno, in occasione di video conferenze, narrazioni vocali o semplici registrazioni audio.

6 **Jack Uscita Cuffie/Audio**

Il jack per cuffie stereo (3.5mm) è utilizzato per collegare il segnale audio in uscita del sistema con altoparlanti amplificati o cuffie.

7 **Porte USB 3.0**

Queste porte USB (Universal Serial Bus) forniscono velocità di trasferimento dati sino a 5 Gbit/s e sono retrocompatibili con lo standard USB 2.0.

8 **Slot per Schede di Memoria**

Il lettore di schede di memoria integrato consente al PC di leggere e scrivere dati su o da schede MMC/SD/SDHC/SDXC.

9 **Ricevitore IR integrato**

Il ricevitore IR integrato del PC riceve il segnale dal telecomando per l'accesso e la gestione remote del PC.

10 **BIOS key**

Before booting up the system, insert a straightened paper clip into this hole to enter the BIOS.

Lato Posteriore

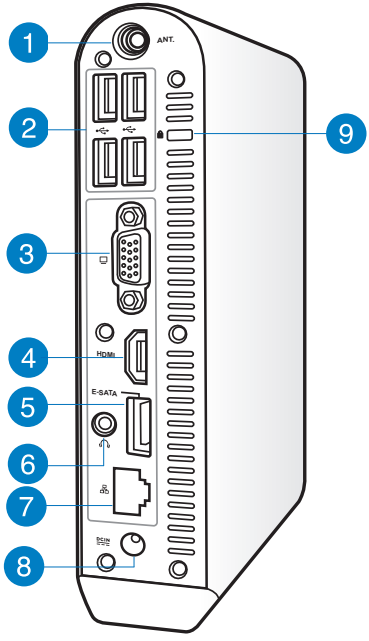

1 Jack antenna wireless

Questo jack è utilizzato per collegare l'antenna wireless in dotazione, in modo da migliorare la ricezione del segnale wireless..

2 Porte USB 2.0

Le porte USB (Universal Serial Bus) 2.0 sono compatibili con i dispositivi USB 2.0/1.1, come tastiere, dispositivi di puntamento, videocamere e dischi rigidi. USB consente a molti dispositivi di operare contemporaneamente su uno stesso computer, tramite periferiche che funzionano come hub o siti plugin aggiuntivi.

3

Uscita display (monitor)

La porta monitor di tipo D-sub a 15-pin consente di collegare una perferica compatibile con lo standard VGA, quale un monitor o un proiettore per la visualizzazione su un display esterno di maggiori dimensioni.

4 HDMI

Porta HDMI

La porta HDMI (High Definition Multimedia Interface) supporta un dispositivo Full-HD, come un monitor o una TV LCD per consentire la visualizzazione su un schermo esterno di maggiori dimensioni.

5 E-SATA

Porta e-SATA

SATA Esterna o eSATA consente il collegamento esterno a dispositivi Serial-ATA, in origine progettati per un impiego all'interno del computer. E' sino a sei volte più veloce dell' attuale USB 2.0 & 1394 per operazioni di archiviazione esterna ed è anche sostituibile a caldo mediante connettori e cavi schermati lunghi sino a due metri.

6

Jack Uscita Cuffie/Audio

Il jack per cuffie stereo (3.5mm) è utilizzato per collegare il segnale audio in uscita del sistema con altoparlanti amplificati o cuffie.

7

Porta LAN

La porta RJ-45 LAN a otto pin supporta un cavo standard Ethernet per la connessione alla rete locale.

8 DCIN

Ingresso alimentazione (DC 19V)

L'adattatore di corrente in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua da utilizzare con questo jack. L'energia elettrica fornita attraverso questo jack alimenta il PC. Per evitare danni al PC, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.

ATTENZIONE! Quando in uso, l'adattatore può diventare piuttosto caldo. Non coprire l'adattatore e tenerlo lontano dal corpo.

9

Porta per lucchetto Kensington®

La porta per lucchetto Kensington® consente di proteggere il computer con un lucchetto di sicurezza compatibile Kensington®.

Telecomando (opzionale)

Utilizzare il telecomando per avviare Windows® MCE (Media Center) o controllare PowerDVD per la riproduzione di file multimediali.

NOTA: Il tipo di telecomando e le funzioni MCE possono variare in base ai modelli.

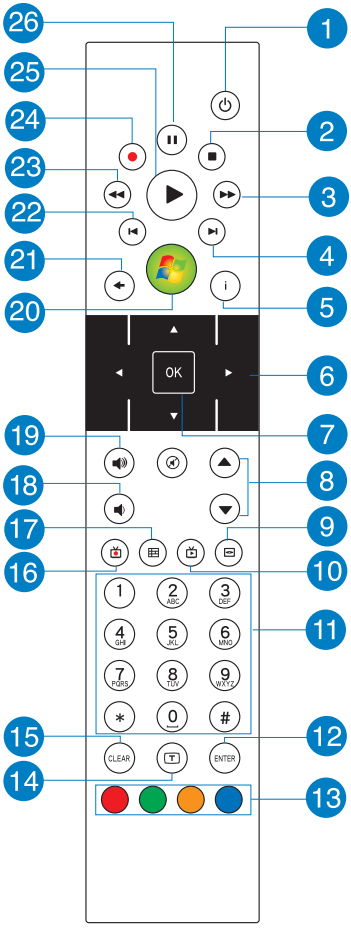

1 **Accensione/spegnimento**

Tasto per accendere/spegnere il PC.

2 **Arresto**

Premere per arrestare la riproduzione.

3 **Avanti**

Premere per far avanzare rapidamente la riproduzione.

4 **Avanti**

Premere per andare al brano successivo.

5 **Informazioni**

Visualizzazione informazioni programmi con Windows MCE o altre opzioni menu.

6 **Tasti di navigazione a quattro direzioni**

Premere per scorrere tra le opzioni del menu.

7 **OK**

Conferma di un'azione.

8 **Canale su/giù**

Cambio canale TV.*

NOTA: * Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi

9 **Musica**

Avvio del menu Musica in Windows MCE.

10 **Video**

Avvio del menu Video in Windows MCE.

11 **Tasti Numerici**

Tasti per l'inserimento di numeri o la selezione di un canale.*

NOTA: * Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi

13 Tasti colorati

Accesso alle opzioni del menu in Windows MCE o in modalità Teletesto

NOTA: Le funzioni dei tasti variano in base al paese.

14 Teletesto attivo/disattivo

Attiva/disattiva la modalità Teletesto

NOTA: Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

15 Clear

Cancellazione delle informazioni inserite.

16 TV

Premere per aprire il menu TV in Windows MCE.

17 Foto

Apertura del menu fotografico in Windows MCE.

18 Volume giù

Premere per abbassare il volume.

19 Volume su

Premere per aumentare il volume.

20 Windows MCE

Premere per aprire Windows MCE.

NOTA: *Per poter utiizzare questa funzione, è necessario acquistare il pacchetto Windows Media separatamente.

21 Indietro

Ritorno alla pagina precedente.

22 Traccia Precedente

Ritorno alla traccia precedente.

23 Avvolgimento rapido

Avvolgimento file multimediale.

24 Record

Premere per registrare programmi TV.*

NOTA: Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

25 Play

Riproduzione di un file multimediale.

26 Pausa

Pausa di riproduzione.

Capitolo 2: Utilizzo del PC

Posizionamento del PC

Montaggio del PC sul piedistallo

Per montare il PC sul piedistallo:

1. Individuare il foro per il montaggio sul lato inferiore del PC.
2. Allineare il foro per il montaggio del piedistallo con il foro per il montaggio del PC, quindi fissarlo in posizione con la vite del piedistallo.

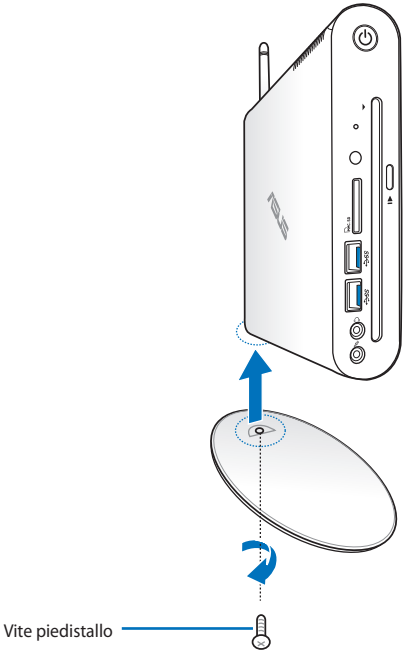

NOTA: È possibile possgiare il PC su una superficie piana senza supporto.

Posizionamento del PC

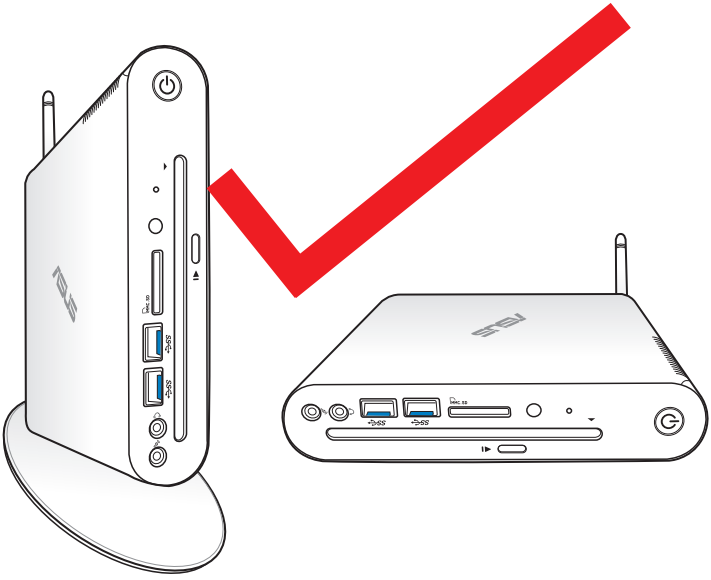

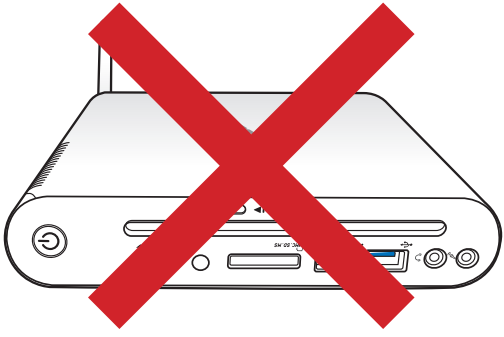

Montaggio del PC su un monitor

Per montare il PC su un monitor:

1. Fissare il ripiano per il montaggio VESA al monitor con le quattro viti fornite con il kit VESA.

> **NOTA:** il monitor deve essere conforme allo standard VESA75 o VESA100.

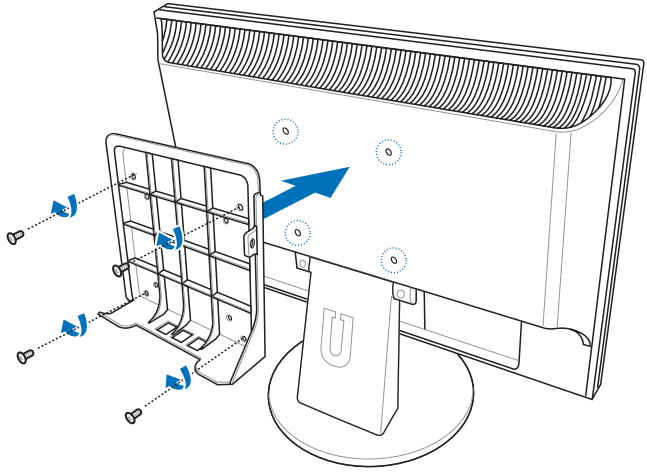

2. Sul retro del PC, rimuovere la vite dalla sezione centrale destra. Conservare la vite per uso futuro.

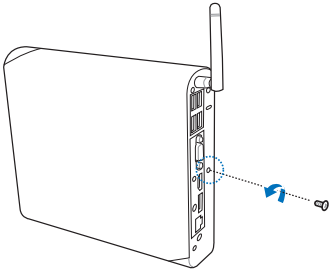

3. Posizionare il PC sul supporto VESA con il corretto allineamento, quindi fissare il PC al supporto VESA senza le viti in dotazione. La vite del supporto (la stessa utilizzata per fissare il supporto al PC) deve entrare nel foro inferiore. La vite a testa piatta deve entrare nel foro a destra.

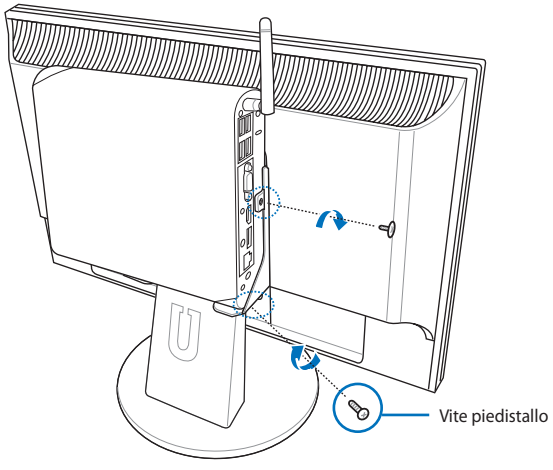

Installazione del PC

Connessione con un display esterno

Collegare un'estremità di un cavo HDMI o VGA con un display esterno, e l'altra estremità del cavo alla porta HDMI o VGA del PC.

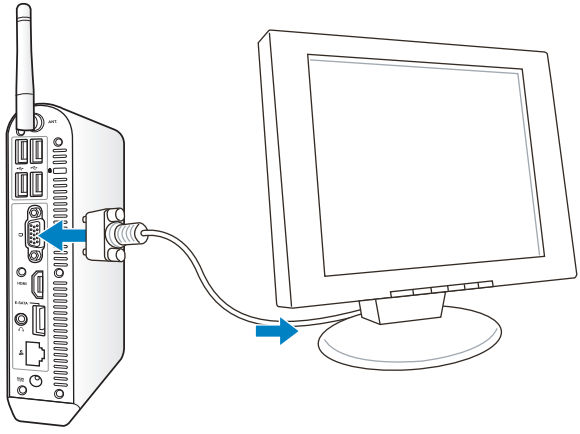

Connessione con un dispositivo USB

Collegare dispositivi USB, come tastiere con o senza fili, mouse e stampanti alle porte USB del PC.

NOTA: la tastiera varia in funzione del paese di distribuzione del prodotto.

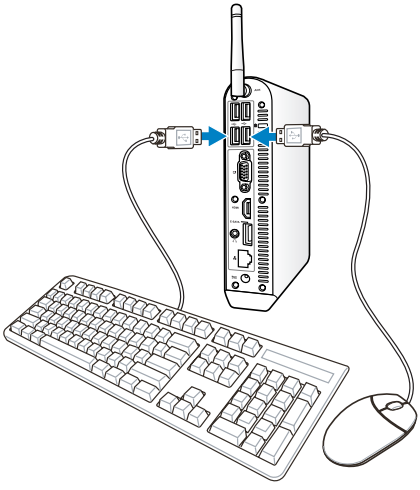

Connessione con antenna wireless

Collegare l'antenna wireless al PC per migliorare il segnale wireless. Assicurarsi che l'antenna sia collocata ortogonalmente rispetto al dispositivo (angolo di 90°) per una ricezione wireless ottimale.

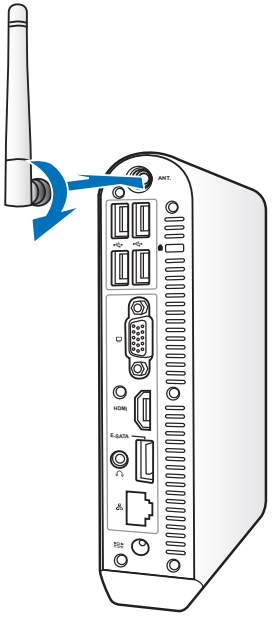

Accensione del PC

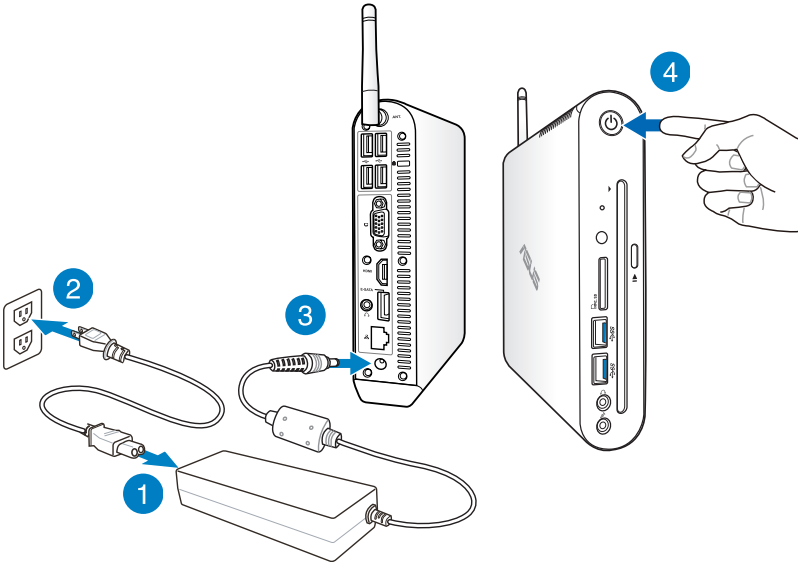

NOTE:

- Quando il PC non è in funzione, disinserire l'adattatore di corrente o disattivare la presa AC per risparmiare energia.
- Regolare le opzioni di risparmio energetico nel pannello di controllo di Windows®, per garantire che il PC sia impostato in una modalità a basso consumo, pur mantenendo una completa operatività.

Configurazione dell'uscita audio via dispositivo HDMI

Per utilizzare un televisore ad alta definizione come dispositivo di uscita audio, collegarlo ad un PC Home Theater e attenersi alla seguente procedura per configurare le impostazioni audio.

Per configurare l'uscita audio tramite dispositivo HDMI:

1. Procedere in uno dei seguenti modi, in base al sistema operativo del PC.

   Su Windows® 7

   Cliccare sull'icona **Volume Mixer** in area di notifica di Windows® e poi selezionare la voce **Playback devices**.

   Su Windows® 8

   a) Dalla schermata Start, cliccare su **Desktop** per avviare il Desktop.

   NOTA: per approfondimenti, consultare la sezione *Schermata Start* in *Nozioni di base su Windows® 8*

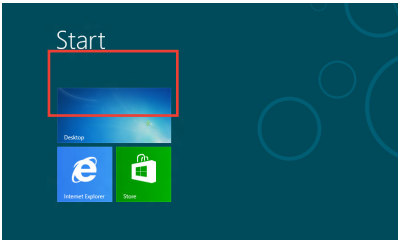

   b) Cliccare sull'icona Volume Mixer sulla barra delle applicazioni di Windows® e selezionare **Playback devices**.

2. Dalla schermata Playback, selezionare **Digital Audio (HDMI)**.
3. Premere **Configure** e appare la finestra per la configurazione degli altoparlanti.

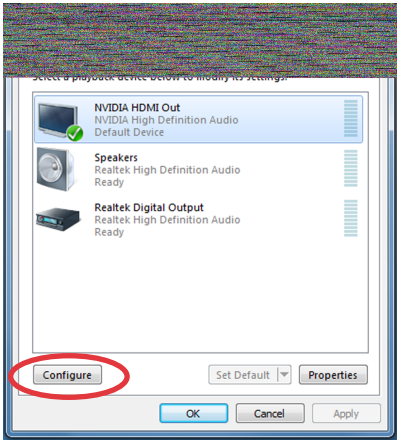

4. Selezionare **Stereo** e premere **Next**.

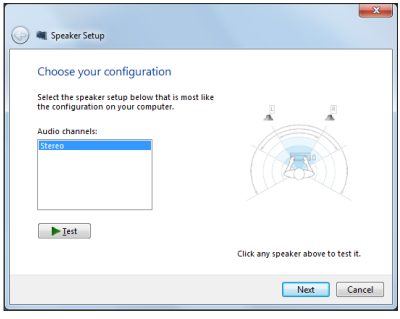

5. Selezionare l'opzione **Front left and right** e premere **Next**.
6. Premere **Finish** per uscire dalla pagina di configurazione degli altoparlanti.

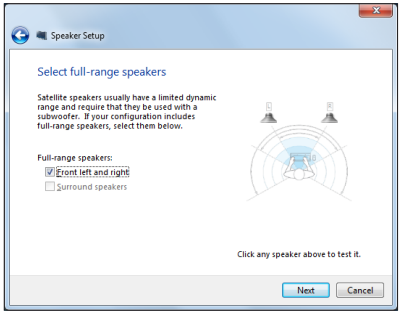
Speaker Setup
Select full-range speakers
Satellite speakers usually have a limited dynamic range and require that they be used with a subwoofer. If your configuration includes full-range speakers, select them below.
Full-range speakers:
Front left and right
Surround speakers
Click any speaker above to test it.
Next
Cancel

Come Utilizzare il Lettore DVD Slot-in

Inserire il disco nel lettore DVD slot-in con il lato stampato rivolto verso sinistra.

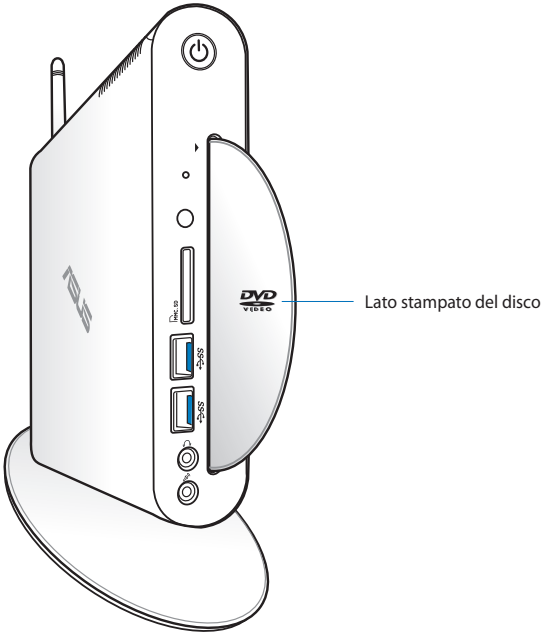

Capitolo 3: Nozioni di base su Windows® 8

NOTA: il sistema operativo varia in base al paese di distribuzione del prodotto.

Requisiti di sistema

Per facilitare la transizione al nuovo sistema operativo, leggere i requisiti del sistema necessari per effettuare l'aggiornamento a Windows® 8:

Processore	1GHz o più potente
RAM	1GB (32-bit) o 2 GB (64-bit)
Spazio su HDD	16 GB (32-bit) o 20 GB (64-bit)
Scheda video	Dispositivo grafico Microsoft DirectX9 con driver WDDM
Risoluzione schermo	1024 x 768 per le applicazioni Windows®
	1366 x 768 per la funzione Snap

NOTA: per ulteriori informazioni, visitare http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq

Procedura di inizializzazione

Quando si avvia il computer per la prima volta, appare una serie di schermate che guidano nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Windows® 8.

Quando si avvia il dispositivo per la prima volta:

1. Accendere il computer e attendere per alcuni minuti la comparsa della schermata di configurazione.
2. Leggere attentamente i termini del contratto di licenza. Selezionare **I accept the license terms for using Windows** e premere **Accept**.
3. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti voci:
    - Personalize (Personalizzazione)
    - Settings (Impostazioni)
4. Al termine della configurazione, appare il video guida di Windows® 8. Guardare il filmato per imparare a conoscere le funzionalità di Windows®8.
5. Inserire l'account utente per accedere alla schermata Start.

Schermata di blocco di Windows® 8

Quando il PC accede al sistema operativo Windows®8, potrebbe apparire la schermata di blocco di Windows®8. Per procedere, toccare la schermata di blocco o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del PC.

Interfaccia utente Windows®

Windows® 8 è caratterizzato da un'interfaccia utente a riquadri, le cui funzionalità sul PC sono descritte di seguito in questo capitolo.

Schermata Start

La schermata Start, che appare dopo l'inserimento dell'account utente, consente di organizzare tutti i programmi e le applicazioni in una sola pagina.

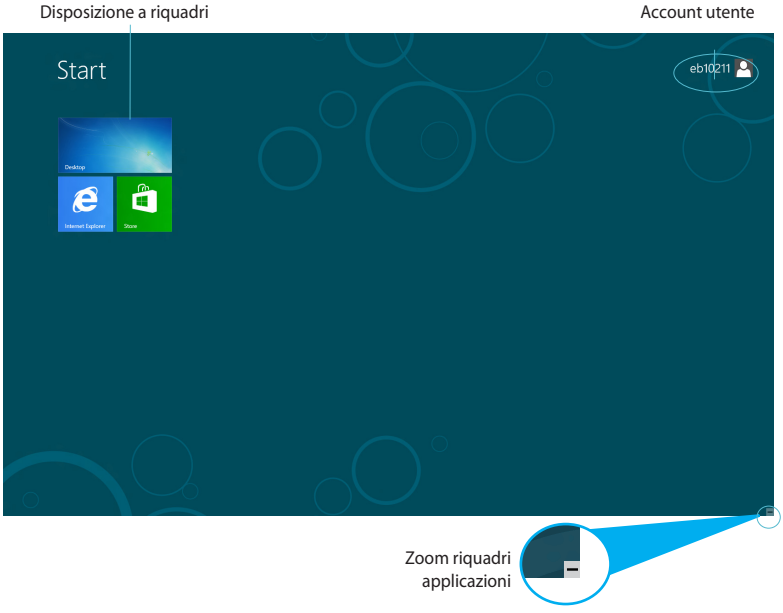

Applicazioni Windows®

Le applicazioni Windows sono le applicazioni aggiunte alla schermata Start e visualizzate in una disposizione a riquadri per un facile accesso.

IMPORTANTE! Per eseguire le applicazioni Windows®, è necessaria una risoluzione minima pari a 1024 x 768 pixel.

NOTA: alcune applicazioni richiedono l'inserimento dell'account Microsoft.

Hotspot

Gli hotspot rappresentano dei punti sensibili dello schermo, che consentono di avviare i programmi e accedere alle impostazioni del PC. Le funzioni di questi hotspot possono essere attivate mediante il mouse.

Hotspot su un'applicazione in esecuzione

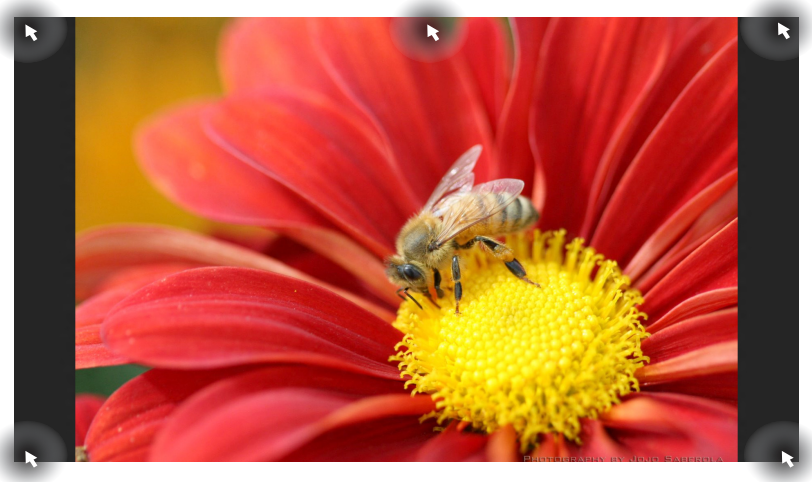

Hotspot sulla schermata Start

NOTA: per la descrizione delle funzioni degli hotspot, consultare la pagina seguente.

Hotspot	Azione
Angolo superiore sinistro	Posizionarvi il puntatore del mouse, quindi cliccare sul riquadro dell'applicazione recente da riaprire.
	Se è stata avviata più di un'applicazione, scorrere verso il basso per visualizzare tutte le applicazioni.
Angolo inferiore sinistro	**Dalla schermata di un'applicazione in esecuzione:** Posizionarvi il puntatore del mouse, quindi cliccare sul riquadro della schermata Start per ritornare alla pagina iniziale. **NOTA:** per ritornare alla schermata Start, è anche possibile premere il tasto Windows sulla tastiera. **Dalla schermata Start:** Posizionarvi il puntatore del mouse, quindi cliccare sul riquadro dell'applicazione in esecuzione da riaprire. Posizionarvi il puntatore del mouse, quindi cliccare sul riquadro dell'applicazione recente da riaprire.
Lato superiore	Posizionarvi il puntatore del mouse, sino a quando non assume la forma di una mano. Trascinare l'applicazione nella posizione desiderata. **NOTA:** questa funzione hotspot è disponibile soltanto su un'appliucazione in esecuzione o quando si intende utilizzare la funzione Snap. Per approfondimenti, consultare la sezione *Funzione Snap* in *Utilizzo delle applicazioni Windows®*.
Angolo superiore e inferiore destro	Posizionarvi il puntatore del mouse per avviare la Charm Bar.

Utilizzo delle applicazioni Windows®

Utilizzare la tastiera o il mouse del PC per avviare e personalizzare le applicazioni.

Avvio applicazioni

- Posizionare il puntatore del mouse su un'applicazione, quindi cliccare una volta con il tasto di sinistra per avviarla.
- Premere tab due volte, quindi spostarsi tra le applicazioni tramite i tasti direzionali. Premere enter per avviare l'applicazione selezionata.

Personalizzazione applicazioni dalla schermata Start

E' possibile spostare, ridimensionare oppure rimuovere le applicazioni dalla schermata Start, attenendosi alle seguenti indicazioni:

Spostamento applicazioni

Per spostare un'applicazione, selezionarla e trascinarla in un'altra posizione.

Ridimensionamento applicazioni

Con il tasto destro del mouse, cliccare sull'applicazione per attivare la barra delle impostazioni, quindi cliccare

.

Rimozione applicazioni

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Start, con il tasto destro del mouse, cliccare sull'applicazione per attivare la barra delle impostazioni, quindi cliccare

.

Chiusura applicazioni

Dalla schermata dell'applicazione in esecuzione, premere alt + f4

Accesso alla schermata Apps

Oltre a quelle già inserite sulla schermata Start, dalla schermata Apps si possono avviare anche altre applicazioni.

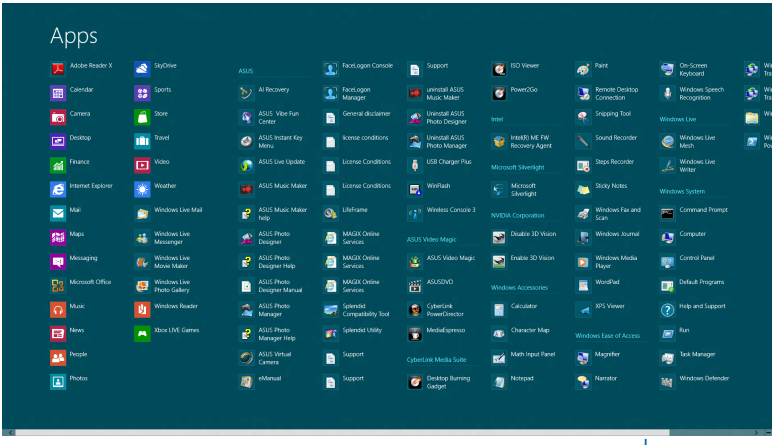

Barra scorrimento orizzontale

Avvio della schermata Apps

Cliccare sulla schermata Start o premere + Z, quindi clliccare sull'icona All Apps.

Aggiunta applicazioni sulla schermata Start

1. Posizionare il mouse sull'applicazione da aggiungere alla schermata Start.
2. Con il tasto di destra del mouse, cliccare sull'applicazione per attivarne le impostazioni.
3. Cliccare sull'icona Pin to Start .

Charm Bar

La Charm Bar è una barra a comparsa, sul lato destro dello schermo, caratterizzata da diversi strumenti per condividere le applicazioni e accedere rapidamente alle impostazioni per la personalizzazione del PC.

Charm Bar

Avvio della Charm Bar

NOTA: la Charm Bar appare inizialmente come un insieme di icone bianche. L'immagine qui sopra mostra l'aspetto della Charm Bar, quando attivata.

Avviare la Charm Bar mediante il mouse o la tastiera del PC:

- Spostare il puntatore del mouse sul lato superiore destro o sinistro dello schermo.
- Premere + C.

Strumenti della Charm Bar

	Search (Cerca) Strumento per cercare file, applicazioni o programmi nel PC.
	Share (Condividi) Strumento per condividere applicazioni tramite i social network o la posta elettronica.
	Start Strumento per ritornare alla schermata Start, da cui è possibile riaccedere ad un'applicazione aperta di recente.
	Devices (Dispositivi) Strumento per accedere ai file e condividerli con i dispositivi collegati al PC, come una stampante o un monitor esterno.
	Settings (Impostazioni) Strumento per accedere alle impostazioni del PC.

Funzione Snap

La funzione Snap consente di visualizzare sullo schermo due applicazioni in esecuzione, una affiancata all'altra, per facilitare il passaggio fra le due e migliorare l'utilizzo del PC.

IMPORTANTE! Prima di utilizzare la funzione Snap, assicurarsi di aver impostato la risoluzione schermo su 1366 x 768 pixel o superiore.

Snap Bar

Utilizzo di Snap

Per attivare la funzione Snap mediante il mouse o la tastiera del PC, procedere come di seguito:

Utilizzo del mouse

1. Avviare un'applicazione.
2. Posizionare il cursore del mouse sul lato superiore dello schermo.
3. Quando il cursore assume la forma di una mano, trascinare l'applicazione sul lato sinistro o destro dello schermo.
4. Avviare l'applicazione da affiancare.

Utilizzo della tastiera

1. Avviare un'applicazione.
2. Premere  .
3. Per spostarsi fra le applicazioni, premere  .

Tasti di scelta rapida

Mediante la tastiera, è inoltre possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per avviare le applicazioni e navigare in Windows®8.

	Passa tra la schermata Start e l'ultima applicazione in esecuzione.
	Avvia il desktop.
	Avvia la finestra "Computer" sul desktop.
	Apre il riquadro per la ricerca di file.
	Apre il riquadro Share (Condividi).
	Apre il riquadro delle impostazioni.

	Attiva la schermata di blocco del sistema.
	Riduce a icona la finestra Internet Explorer.
	Apre il riquadro di selezione schermo.
	Apre il riquadro per la ricerca delle applicazioni.
	Apre la finestra Esegui.
	Apre Centro Accessibilità.
	Apre il riquadro Cerca delle impostazioni.
	Apre PC portatile Windows.
	Avvia l'icona della lente d'ingrandimento per ingrandire l'immagine sullo schermo.
	Rimpicciolisce l'immagine sullo schermo.
	Visualizza le impostazioni Narratore.
	Attiva la funzione Stampa Schermo.

Spegnimento del PC

Per spegnere il PC, procedere in uno dei seguenti modi:

- Toccare

dalla Charm Bar, quindi toccare

> **Shut down** per eseguire un normale arresto del sistema.
- Dalla schermata di accesso, toccare

> **Shut down**.
- Se il PC non risponde, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno quattro secondi, sino a completo arresto del sistema.

Attivazione modalità sospensione

Per attivare la modalità sospensione sul PC, premere una volta il pulsante di accensione.

Accesso al BIOS

Nel BIOS (Basic Input and Output System) sono salvate le impostazioni hardware del sistema, necessarie per avviare il PC.

In circostanze normali, per garantire prestazioni ottimali, si applicano le impostazioni predefinite del BIOS. Non modificare le impostazioni predefinite del BIOS, tranne nei seguenti casi:

- Durante l'avvio del sistema, sullo schermo appare un messaggio di errore che richiede l'esecuzione di BIOS Setup.
- Installazione di un nuovo componente del sistema, che richiede ulteriori impostazioni o un aggiornamento del BIOS.

AVVERTENZA! Impostazioni del BIOS non idonee possono causare instabilità o errori in fase di avvio. Per questo motivo, è consigliabile apportare modifiche alle impostazioni del BIOS soltanto con l'assistenza di personale tecnico qualificato.

Accesso rapido al BIOS

L'avvio di Windows® 8 è molto rapido, pertanto, per accedere al BIOS, è necessario procedere in uno dei seguenti modi:

- Prima di avviare il sistema, inserire un fermaglio da carta esteso nel tasto di reset del BIOS.

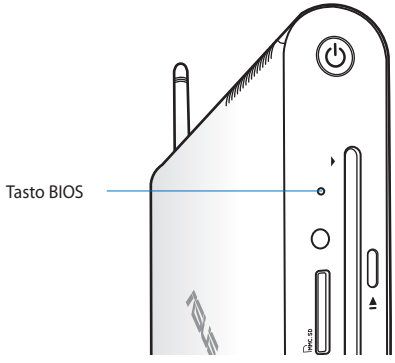

- Premere il pulsante di accensione per almeno quattro secondi per arrestare il PC, quindi premerlo di nuovo per riaccenderlo, e infine premere <F2> in fase di POST.
- Quando il PC è spento, disconnettere il cavo di alimentazione dal connettore dell'alimentazione del PC, quindi riconnetterlo e premere il pulsante di accensione per accendere il computer. Premere <F2> in fase di POST.

NOTA: Il POST (Power-On Self Test) è rappresentato da una serie di test di diagnostica, controllati da un software, che si esegue durante l'accensione del PC.

Capitolo 4: Connessione a Internet

Tramite la connessione via cavo o wireless/Wi-Fi, è possibile accedere alla posta elettronica, navigare in internet e condividere applicazioni tramite i social network sul e dal PC.

Connessioni di rete con Windows® 7

Connessione wireless

1. Cliccare sull'icona di rete wireless in area di notifica di Windows®.

   ATTENZIONE! Per ragioni di sicurezza, NON collegarsi ad una rete non protetta.

2. Selezionare dall'elenco il punto di accesso senza fili a cui collegarsi e cliccare **Connetti** per stabilire la connessione.

   NOTA: Se non si trova il punto di accesso, cliccare sull'icona **Aggiorna** nell'angolo superiore destro per cercare di nuovo nell'elenco

3. In fase di connessione, potrebbe essere richiesto l'inserimento di una password.
4. La connessione così stabilita viene visualizzata nell'elenco.
5. L'icona della rete wireless compare in area di notifica.

Connessione via cavo

1. Utilizzare un cavo di rete (RJ-45) per collegare il PC a un modem via cavo/DSL o ad una rete locale (LAN).

Modem DSL/via Cavo

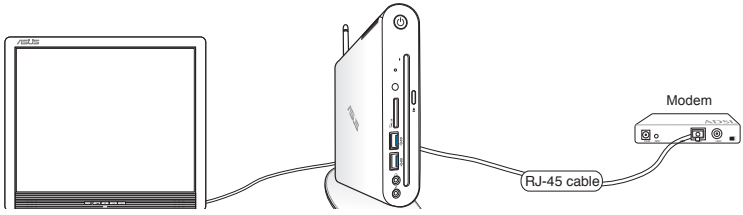

LAN

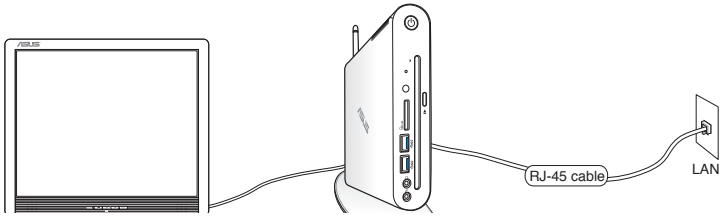

2. Configurare una connessione di rete con IP dinamico/PPPoE o con IP statico.

NOTA: per approfondimenti, consultare le sezioni successive.

Configurazione connessione di rete con dinamico IP / PPPoE

Per configurare una connessione di rete con IP dinamico / PPPoE:

1. Cliccare sull'icona di rete con il triangolo di avvertenza di colore giallo in area di notifica di Windows® e selezionare **Open Network and Sharing Center**.

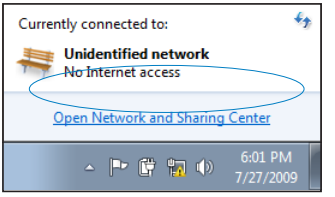

2. Cliccare su **Change adapter settings** nel pannello blu sul lato sinistro.

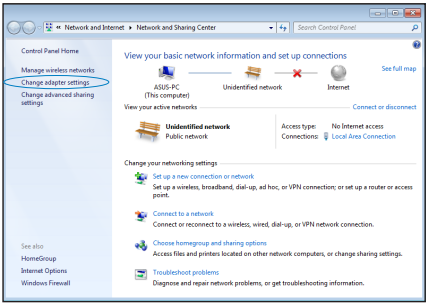
Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Control Panel Home
Manage wireless networks
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
ASUS-PC
(This computer)
Unidentified network
Internet
View your active networks
Connect or disconnect
Unidentified network
Public network
Access type: No Internet access
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

3. Con il tasto di destra, cliccare su **Local Area Connection** e selezionare **Properties**.

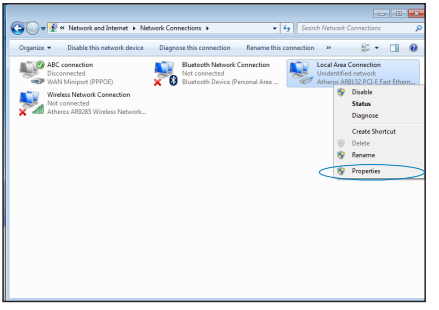

Italiano

4. Selezionare **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** e premere **Properties**.

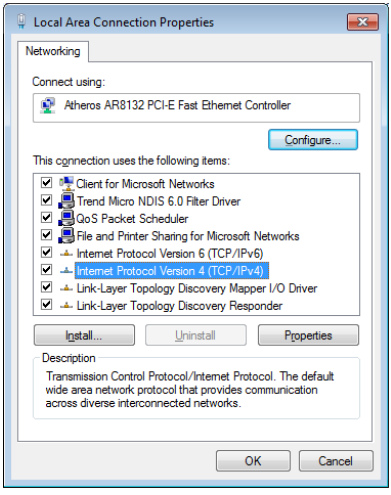
Local Area Connection Properties
Networking
Connect using:
Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller
Configure...
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
Trend Micro NDIS 6.0 Filter Driver
QoS Packet Scheduler
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Link-Layer Topology Discovery Responder
Install...
Uninstall
Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK
Cancel

5. Cliccare su **Obtain an IP address automatically** e premere **OK**.

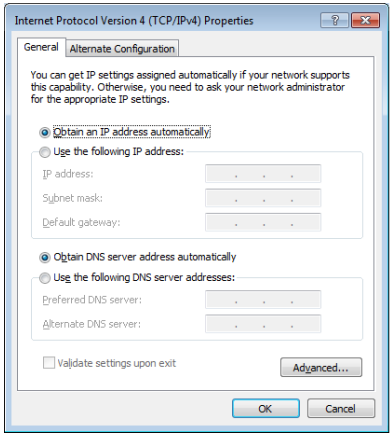
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

NOTA: se si utilizza PPPoE, continuare con la procedura di seguito.

6. Ritornare a **Network and Sharing Center** e poi cliccare **Set up a new connection or network**.

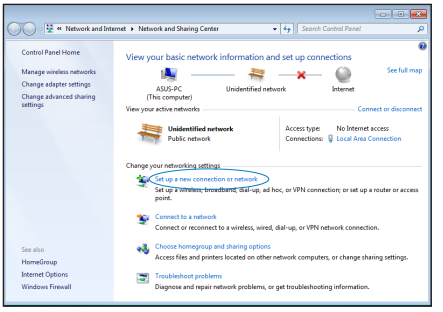
Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Manage wireless networks
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
ASUS-PC (This computer)
Unidentified network
Internet
View your active networks
Connect or disconnect
Unidentified network
Public network
Access type: No Internet access
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

7. Selezionare **Connect to the Internet** e premere **Next**.

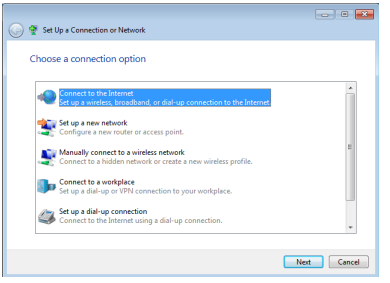
Set Up a Connection or Network
Choose a connection option
Connect to the Internet
Set up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.
Set up a new network
Configure a new router or access point.
Manually connect to a wireless network
Connect to a hidden network or create a new wireless profile.
Connect to a workplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
Set up a dial-up connection
Connect to the Internet using a dial-up connection.
Next
Cancel

8. Selezionare **Broadband (PPPoE)** e premere **Next.**

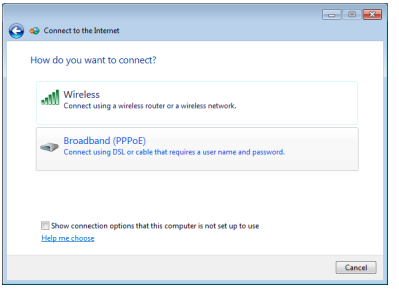
Connect to the Internet
How do you want to connect?
Wireless
Connect using a wireless router or a wireless network.
Broadband (PPPoE)
Connect using DSL or cable that requires a user name and password.
Show connection options that this computer is not set up to use
Help me choose
Cancel

9. Inserire Nome Utente, Password e nome della Connessione. Premere **Connect**.

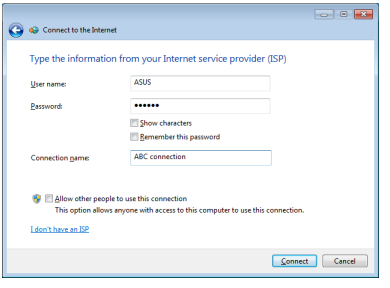

Italiano

10. Premere **Close** per terminare la configurazione.

Connect to the Internet
The connection to the Internet is ready to use
To connect to the Internet next time, left-click the network icon in the taskbar and click the connection you just created.
Close

11. Cliccare sull'icona di rete nella barra delle applicazioni e cliccare sulla connessione appena creata.

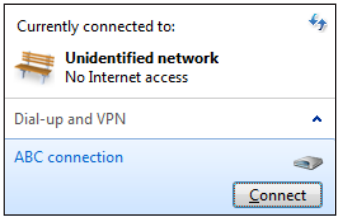

12. Inserire nome utente e password. Premere **Connect** per collegarsi a Internet.

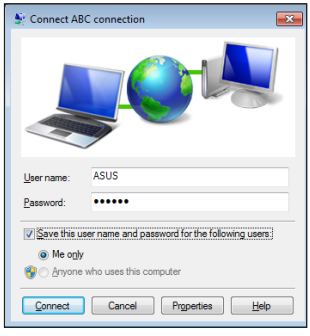

Configurazione di una connessione di rete con IP statico:

Per configurare una connessione di rete con IP statico:

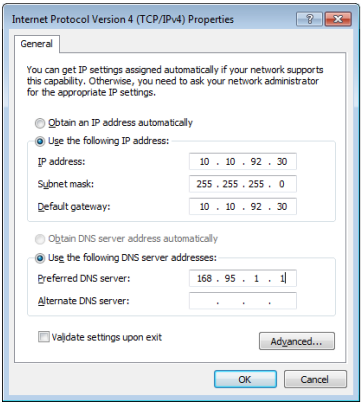
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
10 . 10 . 92 . 30
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 10 . 92 . 30
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
168 . 95 . 1 . 1
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

1. Ripetere i passaggi 1–4 del paragrafo precedente **Configurazione di un connessione di rete con IP dinamico / PPPoE** per avviare la configurazione di rete con IP statico.
2. Cliccare su **Use the following IP address**.
3. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway, forniti dall'ISP (Internet Service Provider).
4. Se necessario, inserire l'indirizzo del server DNS preferito e l'indirizzo alternativo.
5. Al termine, premere **OK**.

Connessioni di rete con Windows® 8

Connessione Wi-Fi

1. Attivare la Charm Bar dalla schermata Start o da una qualunque applicazione.

   NOTA: per approfondimenti, consultare il paragrafo *Charm Bar* in *Utilizzo delle applicazioni Windows®*.

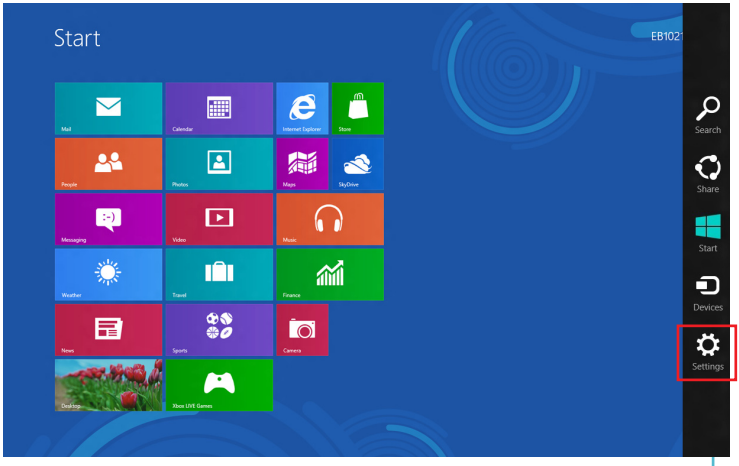

2. Dalla Charm Bar, selezionare **Settings** e cliccare sull'icona di rete

.

3. Selezionare dall'elenco la rete wireless con cui effettuare la connessione.
4. Premere **Connect**.

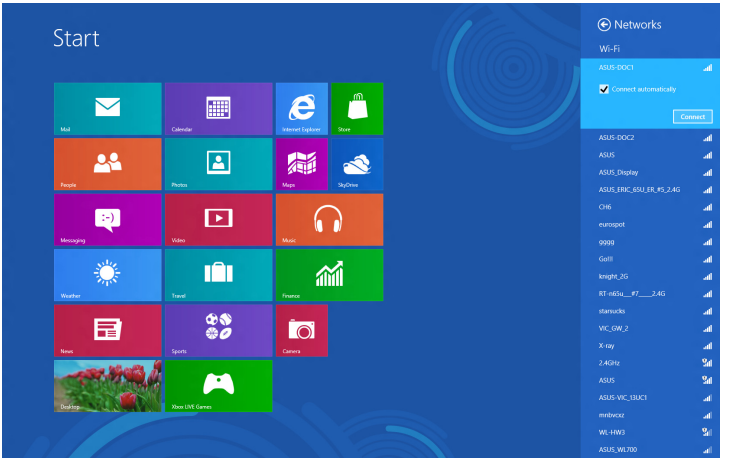

NOTA: per la connessione con una rete wireless protetta, potrebbe essere richiesto l'inserimento di una chiave di protezione.

Connessione via cavo

1. Utilizzare un cavo di rete (RJ-45) per collegare il PC con un modem DSL/via cavo o con una rete LAN (Local Area Network).

Modem DSL/via cavo

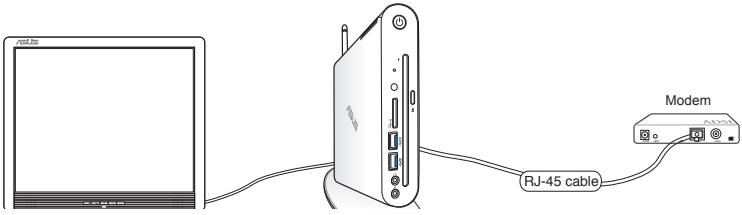

LAN

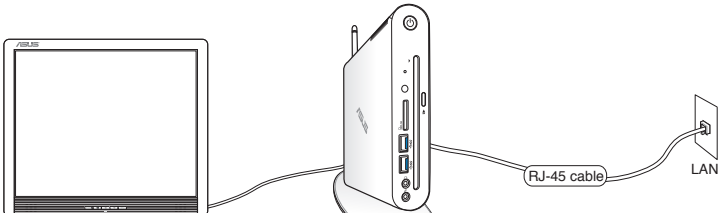

2. Configurare una connessione di rete con IP dinamico/PPPoE o con IP statico. A questo fine, procedere come di seguito:

a) Dalla schermata Start, cliccare su **Desktop** per avviare il desktop.

b) Dalla barra delle applicazioni di Windows®, cliccare sull'icona di rete e poi selezionare **Open Network and Sharing Center**.

3. Dalla schermata **Open Network and Sharing Center**, cliccare su **Change Adapter settings**.

4. Cliccare sulla rete locale LAN e selezionare **Properties**.

5. Seguire i passaggi da 4 a 12 della sezione *Configurazione di una connessione di rete con IP dinamico/PPPoE* o *Configurazione di una connessione di rete con IP statico* in *Connessioni di rete con Windows® 7*.

Capitolo 5: Ripristino del sistema

Opzioni di ripristino con Windows®7

Tramite Partizione di Ripristino

La Partizione di Ripristino riporta rapidamente il software del PC allo stato operativo originario. Prima di servirsi della Partizione di Ripristino, copiare i file dati (per es. file PST Outlook) su un dispositivo USB o su un disco di rete e registrare le impostazioni di configurazione personalizzate (per es. impostazioni di rete).

La Partizione di Ripristino è uno spazio sul disco rigido utilizzato per ripristinare il sistema operativo, i driver e le utilità installate nel PC dal fabbricante.

Ripristino del sistema operativo sulla partizione predefinita (Ripristino con F9)

> **ATTENZIONE!** NON eliminare la partizione denominata "RECOVERY". La Partizione Recovery è stata creata dal fabbricante e, se eliminata, non può essere più ripristinata dall'utente. In caso di problemi, durante il processo di ripristino, portare il sistema presso un centro assistenza autorizzato ASUS.

Per ripristinare il sistema operativo sulla partizione predefinita (ripristino con F9):

1. Premere **<F9>** in fase di caricamento iniziale.
2. Quando compare, selezionare Windows setup **[EMS Enabled]** e premere [Enter].
3. Selezionare la lingua e premere **Next**.
4. Selezionare **Recover the OS to the Default Partition** e premere **Next**.
5. Sarà visualizzata la partizione predefinita. Premere **Next**.

6. I dati sulla partizione predefinita saranno cancellati. Cliccare **Recover** per avviare il ripristino del sistema.

> **NOTA:** con questa operazione saranno cancellati tutti i dati della partizione selezionata. Prima di avviare il processo, effettuare una copia di riserva dei dati importanti.

7. Al termine del ripristino, cliccare Reboot per riavviare il sistema

Copia di riserva delle impostazioni predefinite su unità USB (backup con F9)

Per eseguire una copia di riserva delle impostazioni predefinite su unità USB (Backup con F9):

1. Riperete i passaggi 1—4 del paragrafo precedente.
2. Selezionare **Backup the Factory Environment to a USB Drive** e premere **Next**.
3. Per avviare il processo di backup delle impostazioni predefinite, collegare al PC un dispositivo di archiviazione USB.

> **NOTA:** Il dispositivo di archiviazione USB collegato deve essere di dimensioni superiori a 15GB. Le dimensioni possono variare in base al modello di PC.

4. Se più di un dispositivo di archiviazione USB è collegato al PC, selezionare quello prescelto e premere **Next**.

> **NOTA:** se nel dispositivo di archiviazione USB selezionato esiste già una partizione di dimensioni adatte (per es. una partizione utilizzata in precedenza come partizione di backup), sarà automaticamente visualizzata dal sistema e riutizzata a scopi di backup.

5. A seconda della situazione di cui al passaggio precedente, saranno cancellati i dati contenuti nel dispositivo di archiviazione USB o nella partizione selezionata. Premere **Backup** per avviare il processo di backup.

   Tutti i dati contenuti nel dispositivo di archiviazione USB o nella partizione selezionata andranno persi. Prima dell'operazione, assicurarsi di aver eseguito una copia di riserva dei documenti importanti.

6. Al termine del processo di backup della partizione predefinita, cliccare **Reboot** per riavviare il sistema.

Opzioni di ripristino con Windows®8

Reset del PC

Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del PC.

IMPORTANTE! Prima di utilizzare questa opzione, effettuare una copia di riserva di tutti i dati.

Per eseguire un reset del PC:

1. Premere <**F9**> in fase di POST.

   IMPORTANTE! Riguardo alla fase di POST, seguire una delle procedure descritte nel capitolo 3 al paragrafo *Accesso rapido al BIOS*.

2. Dalla schermata che appare, cliccare su **Troubleshoot**.
3. Selezionare **Reset your PC**.
4. Premere **Next**.
5. Selezionare **Only the drive where the Windows is installed**.
6. Selezionare **Just remove my files**.
7. Cliccare su **Reset**.

Ripristino da un file immagine del sistema

E'possibile creare un'unità di ripristino USB ed utilizzarla per ripristinare le impostazioni del PC.

Creazione di un'unità di ripristino USB

IMPORTANTE! Il dispositivo di archiviazione USB deve avere almeno 8GB di spazio libero o quanto indicato sulla schermata di configurazione.

ATTENZIONE! Durante il processo, saranno eliminati in modo permanente tutti i file contenuti nel dispositivo di archiviazione USB. Prima di procedere, assicurarsi di aver effettuato una copia dei dati importanti.

Per creare un'unità di ripristino USB:

1. Avviare il pannello di controllo dalla schermata All Apps.

   NOTA: per i dettagli, consultare *Avvio della schermata Apps* in *Utilizzo delle applicazioni Windows®*.

2. Da **System and Security** del pannello di controllo, cliccare su **Find and fix problems**.
3. Selezionare **Recovery** > **Create a recovery drive**.
4. Premere **Next**.

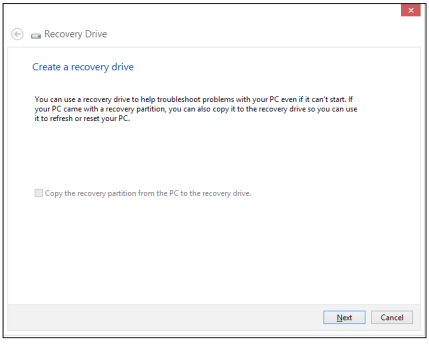
Recovery Drive
Create a recovery drive
You can use a recovery drive to help troubleshoot problems with your PC even if it can't start. If your PC came with a recovery partition, you can also copy it to the recovery drive so you can use it to refresh or reset your PC.
Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive.
Next
Cancel

5. Selezionare il dispositivo di archiviazione USB dove copiare i file di ripristino.
6. Premere **Next**.

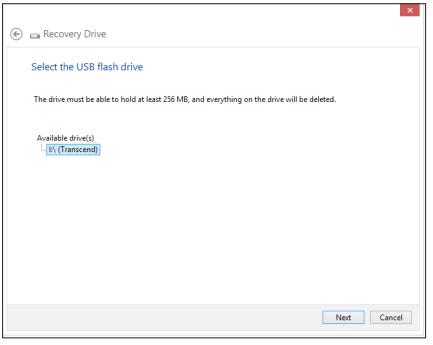
Recovery Drive
Select the USB flash drive
The drive must be able to hold at least 256 MB, and everything on the drive will be deleted.
Available drive(s)
I:\ (Transcend)
Next
Cancel

7. Cliccare su **Create** e attendere il completamento del processo.
8. Al termine, premere **Finish**.

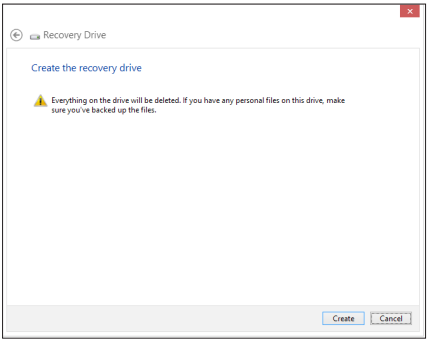
Recovery Drive
Create the recovery drive
Everything on the drive will be deleted. If you have any personal files on this drive, make sure you've backed up the files.
Create
Cancel

Rimuovi tutto e reinstalla Windows

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica del PC può essere effettuato mediante l'opzione **Remove everything and reinstall Windows** nelle impostazioni del PC. Per utilizzare questa opzione, attenersi alle istruzioni indicate di seguito.

IMPORTANTE! Prima di utilizzare questa opzione, effettuare una copia di riserva di tutti i dati.

NOTA: per completare il processo sono necessari alcuni minuti.

1. Avviare la **Charm Bar**.
2. Selezionare **Settings** > **Change PC Settings** > **General**.
3. Scorrere verso il basso per visualizzare l'opzione **Remove everything and reinstall Windows**. A questa opzione, premere **Get Started.**

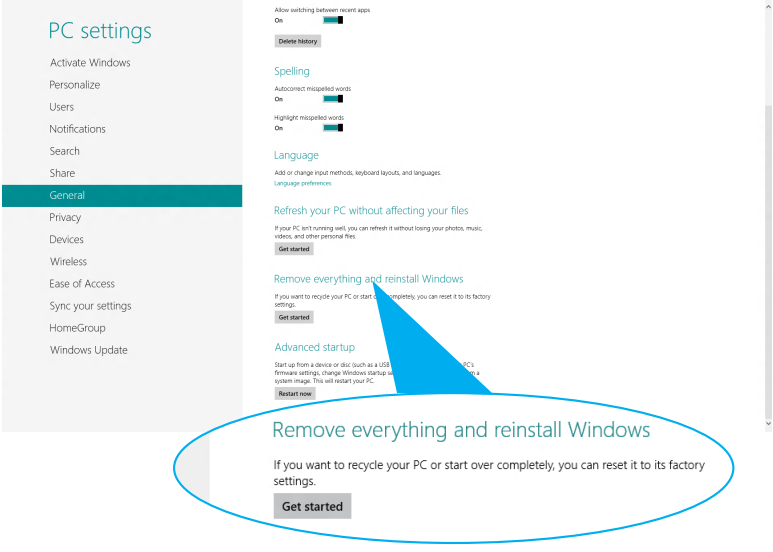

4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di reinstallazione e ripristino.

Appendice
Comunicazioni

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH all'indirizzo: **http://csr.asus.com/english/REACH.htm**

Servizio di Ritiro e Riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi, visitare la pagina **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**

AVVISO SUL RIVESTIMENTO ESTERNO

IMPORTANTE! Per garantire la sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle parti in cui si trovano le porte I/O, è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Dichiarazione della FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza.

ATTENZIONE: qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal garante del dispositivo potrebbe far decadere il diritto dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Avvertenza contro l'esposizione a RF

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato attenendosi alle istruzioni fornite, mentre l'antenna(e) utilizzata(e) per questo trasmettitore deve essere installata in modo da creare una distanza di almeno 20cm da tutte le persone e non essere collocata o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli utenti finali e il personale addetto all'installazione devono avere le istruzioni sul montaggio dell'antenna e sulle condizioni operative del trasmettitore, in modo da rispettare le normative in materia di esposizione a RF.

Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti:

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]
- Testato per i test radio secondo [EN 300 328-2]

Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia)

Alcune zone della Francia hanno bande di frequenza limitate.In questi casi la potenza massima all'interno è di:

- 10mW per l'intera banda dei 2.4 GHz (2400 MHz2483.5 MHz).
- 100mW per le frequenze tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz.

> **NOTA:** i canali compresi tra 10 e 13 operano nella banda dei 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

L'utilizzo all'esterno è limitato.Nelle proprietà private o nelle proprietà private di persone pubbliche,l'utilizzo è soggetto alla procedura di autorizzazione preliminare concessa dal Ministero della Difesa, e con la potenza massima autorizzata di 100mW nella banda dei 2446.5-2483.5 MHz. Non è autorizzato l'utilizzo all'esterno in proprietà pubbliche.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda dei 2.4 GHz:

• La potenza massima autorizzata all'interno è di 100mW.

• La potenza massima autorizzata all'interno è di 10mW.

Nei dipartimenti in cui è permesso l'utilizzo della banda dei 2400-2483.5 MHz con un EIRP inferiore a 100mW all'interno e inferiore a 10mW all'esterno:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Questo requisito è soggetto a cambiare nel tempo, permettendo l'utilizzo della scheda LAN wireless in più aree all'interno della Francia. Consultare ART per informazioni più aggiornate (www.art-telecom.fr)

NOTA: la Scheda WLAN trasmette a meno di 100mW, ma a più di 10mW.

Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe B per emissioni radio, da parte di apparecchiature digitali, prescritti nel Regolamento sulle Interferenze Radio del Ministero delle Comunicazioni Canadese.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Dichiarazione IC sull' Esposizione alle Radiazioni per il Canada

Questo apparecchio è conforme ai limiti IC per esposizione alle radiazioni, evidenziati per un ambiente non controllato. Per uniformarsi ai requisiti di conformità IC per l'esposizione a RF, si è pregati di evitare il diretto contatto con l'antenna trasmittente, quando è in fase di trasmissione. L'utente finale deve seguire le istruzioni operative specificate, in modo da soddisfare tale requisito.

Le operazioni sono soggette alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Avviso Marchio CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

Marchio CE per dispositivi con WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999, che regolamenta le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

Certificazione ENERGY STAR

ENERGY STAR è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che mira a proteggere l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti ecologici, più efficienti dal punto di vista energetico.

Tutti i prodotti ASUS con il logo ENERGY STAR sono conformi agli standard ENERGY STAR, per una riduzione dei consumi ed un miglior utilizzo di energia in funzione delle prestazioni. La funzione di gestione dell'alimentazione è attivata per impostazione predefinita. Il monitor e il computer sono impostati per entrare automaticamente in modalità sospensione, dopo 15 e 30 minuti di inattività. Per attivare il computer, cliccare il mouse o premere un tasto qualunque sulla tastiera.

Per approfondimenti sull'argomento, visitare il sito internet http://www.energy.gov/powermanagement. Per ulteriori informazioni sul programma congiunto ENERGY STAR, visitare il sito: http://www.energystar.gov.

NOTA: Energy Star NON è supportato sui prodotti in base FreeDOS e Linux.

Contatti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Indirizzo	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Sito Web	www.asus.com.tw

Supporto Tecnico

Telefono	+86-21-38429911
Supporto Online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefono	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Sito Web	usa.asus.com

Supporto Tecnico

Telefono	+1-888-6783688
Fax Supporto	+1-812-284-0883
Supporto Online	support.asus.com

ASUSTeK ITALY S.r.l (Italia)

Indirizzo:	Strada Statale Padana Superiore, 28 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Supporto Tecnico

Telefono Notebook/Eee	199 400 089*
Altri Prodotti	199 400 059*
Sito web	www.asus.it

*Per chiamare da reti fisse Telecom Italia e Colt, il costo è di 0,12 euro al minuto iva inclusa e la durata massima della telefonata non dovrà essere superiore a 120 minuti; per le chiamate da cellulare, il costo dipende dal vostro operatore d'accesso.

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefono:	+886-2-2894-3447
	Indirizzo:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Rappresentante Autorizzato in Europa:	ASUSTeK Computer GmbH	
	Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY